

ハニカムボックス 施工マニュアル



株式会社 総 合 開 発

<http://www.sogokaihatsu.co.jp/>

本 社 〒760-0033 香川県高松市丸の内11-10 TEL 087-851-9031 FAX 087-851-9034

インフラ本部 コンクリート事業部

営 業 本 部 〒768-0065 香川県観音寺市瀬戸町二丁目14番16号
本社営業所 〒768-0065 香川県観音寺市瀬戸町二丁目14番16号
高松営業所 〒761-0701 香川県木田郡三木町池戸1690-3
徳島営業所 〒771-1402 徳島県阿波市吉野町西条字藤原46番地5
西条営業所 〒793-0007 愛媛県西条市下島山乙115番1
松山営業所 〒791-1122 愛媛県松山市津吉町924-6
西予営業所 〒797-0018 愛媛県西予市宇和町下松葉196-1
高知営業所 〒780-0911 高知県高知市新屋敷2丁目5番5号
福岡営業所 〒816-0922 福岡県大野城市山田4丁目2番25号
(アイビーコートⅡ 502)
熊本営業所 〒862-0969 熊本県熊本市南区良町2-8-8
(田迎ビル2F)
宮崎営業所 〒880-0871 宮崎県宮崎市大王町96番地
(ウエストコーストⅢ 1F)

TEL 0875-25-4131 FAX 0875-25-4130
TEL 0875-25-4120 FAX 0875-25-4130
TEL 087-898-1650 FAX 087-898-1599
TEL 088-696-2492 FAX 088-696-3593
TEL 0897-56-3945 FAX 0897-56-3889
TEL 089-963-5781 FAX 089-963-5782
TEL 0894-62-3755 FAX 0894-62-5072
TEL 088-825-0070 FAX 088-825-0080
TEL 092-558-5301 FAX 092-558-5302

TEL 096-378-6121 FAX 096-378-6570

TEL 0985-77-8085 FAX 0985-77-8086



地域未来牽引企業



1. 用意していただくもの、概況

2. 施工の流れ I

施工の流れ II

施工の流れ III

施工の流れ IV

施工の流れ V

3. 連結プレートの種類

4. 製品規格 本体

5. 製品規格 パネル



1.用意していただくもの、概況

吊り具	玉掛ワイヤー シャックル	1.5m～2.0m程度	1組(2本) 1組(2個)
調整	バール 水平器 敷きモルタル ライナープレート	中、大 大 各厚さ	2～3本 1本 使用量 使用量
荷卸・移動・据付	ラフタークレーン等(荷卸・据付) フォークリフト(移動・据付)	製品の重量及び施工距離 製品の重量対応	現場状況による
連結	インパクトレンチ(電動締具) ラチェットボックスレンチ・スパナ等	M16 M16	1台～ 使用量

※ 本体用吊具(デーハー)、パネル用吊り具(フレノ・リンクボルト)は一式貸出し致します。

ハニカムボックス吊り具(デーハー取付状況)	外周パネル吊り具(フレノ・リンクボルト)
 注意: デーハーの取り付けは確実にお願いします。	 注意: 吊りボルトは確実に締めつけてください。

墨出し及びライナープレートにて高さ合わせ状況	敷きモルタルの施工状況
	

クレーンでの据付状況	フォークリフトでの据付状況(現場状況による)
	

M16ボックスレンチ(インパクトレンチ)	インパクトレンチ使用による連結状況
	



2. 施工の流れ

STEP (1) 掘削及び基礎地盤調査



STEP (2) 基礎碎石敷き均し及び基礎コンクリート打設 (18-8-25)



STEP (3) 基礎鉄筋組立及び基礎型枠組立



※ 不等沈下などのおそれがある場合、**耐圧版**として基礎コンクリートを設ける場合があります。

STEP (4) 基礎コンクリート打設及び均し




※基礎コンクリートの施工は製品設置面のコンクリート均しの精度によって、製品据付にかかる手間が大きく変わってきます。**丁寧**をお願いします。



STEP (5) 設置位置の墨出し


基礎コンクリート面にハニカムボックス敷設位置に墨出しを行います。
墨出しの間隔は、施工及び製品誤差を考慮した $1\text{m} \times 2\text{m}$ で墨出しを行ってください。

(墨出し参考図)

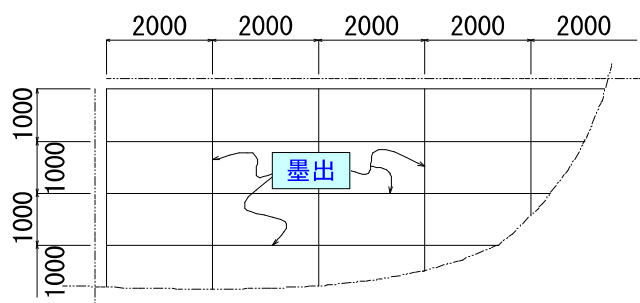

(各種類製品の参考割付図)

750, 1000 サイズの場合

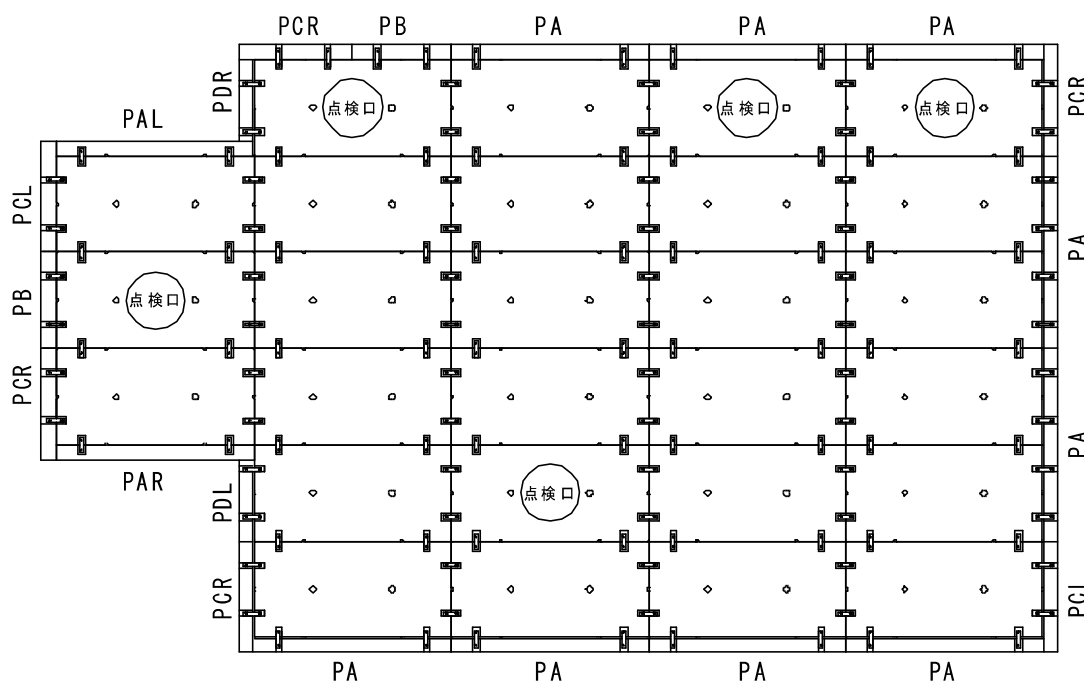

STEP (6) 施工重機(ラフターンクレーン)の設置



STEP (7) ハニカムボックスの据付

- 1) 据付作業は、ハニカムボックス本体から始まります。
- 2) 基礎に印された墨位置内に入る(墨位置よりはみ出さない)ように設置してください。
本体製品は墨出し寸法1m×2mより短く設計されていますので、墨位置内での据え付けして頂くと、隣り合う製品には若干の隙間が発生することになりますが、構造上連結をしてあれば問題は有りません。
(頂版寸法 999×1998(mm), 底版寸法 997×1995(mm))
- 3) 本体設置後、本体の天端の高さ及び通り(水系等にて)の調整を行ってください。

※据え付け後、製品が動きますと頂板の欠損等の恐れがありますので、**確実に混練された敷きモルタル(1:3モルタル)を万遍なく敷いて頂き**、高さ調整を行い製品が動かないように据え付けをしてください。

一製品毎の基礎面に墨出しされた設置場所の**隅角部を避けた位置**にライナープレート置き、ライナープレートで高さ合わせを行い敷きモルタルを敷き、本体の据え付けを行う方法で作業工程を行うと、作業がしやすくなります。その際、敷きモルタルは**全面に敷き**、本体に掛かる荷重を底版全体で受けるように敷き均してください。



※確実に混練された敷きモルタル(1:3モルタル)が、万遍なく敷かれてないと、不均等なモーメントが発生し、製品に欠け、クラックが生じる可能性があります。

※ライナープレートを隅角部に設置されると、不均等なモーメントが発生し、製品に割れ、クラックが生じる可能性があります。

※施工現場の状況次第では、本体の移動及び据付けにフォークリフトを使用することで作業性が向上します。

注意：吊荷の下には絶対に入らないで下さい。



● 敷きモルタルの施工



● 本体の設置



● 位置・高さ・通りの調整



STEP (8) ハニカムボックスの連結

● 本体同士の連結

M16レンチ(インパクトレンチ)で締付状況



連結プレートで本体の連結






STEP (9) パネルの据付

- 1) ハニカムボックスの据付けと同様に、基礎面に墨出しされた設置個所の両端部にライナープレート置き、ライナープレートで高さ合わせを行い敷きモルタルを敷き、パネルの据付を行って下さい。その際、敷きモルタルは**全面に敷き**、パネルに掛かる荷重を底面全体で受けるように敷き均してください。
- 2) パネル専用吊り具(フレノ・リンクボルト)を用いてパネルを据付ます。
- 3) パネル端部のスリットに漏水防止用の**止水パッキン**を貼り付けます。

● パネルの据付

止水パッキンの貼付状況

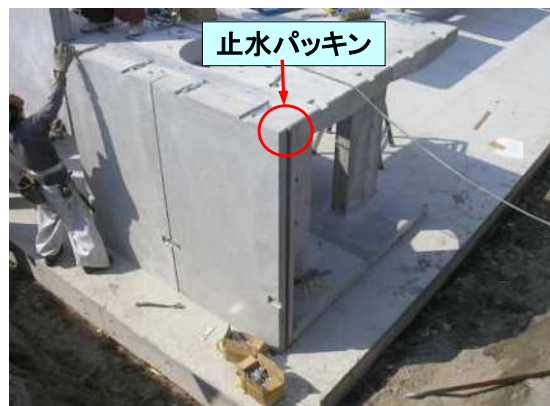

※パネルは、1組づつ(本体を据付→パネルを据付)の繰返し手順で施工することをお勧めします。後施工でパネルを取付ける場合、伸びが発生して連結が出来ない場合がありますので注意してください。

STEP (10) パネルの連結

連結時の注意: パネルを本体に連結する際、**パネルが倒れないよう**配慮してください。

吊り具を外さずに吊りながら連結してください。

(吊りと連結が兼用となっているパネルは、片側の吊り具を外さず片方を連結し、その後片側の連結を行ってください。)

● パネルの連結





STEP (11) 止水または、吸出し防止処理

調整池の敷設目的により製品同士の合わせ部からのハニカムボックス内への地下水の流入、または貯流水の流出等に対し、設計に示す水処理対策を行ってください。

(参考写真)

● 止水または、吸出し防止処理



STEP (12) 埋戻し

積載量

埋戻し材は、粒度分布の良い適切な材料を用いて埋戻しを行ってください。




※施工現場内の発生土で埋戻しされる場合、ダンプトラックへの積載量は定量でお願いします。




3. 連結プレートの種類


● 750, 1000 サイズの連結

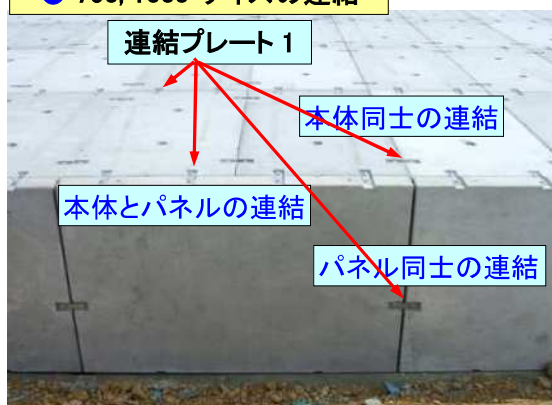

連結プレート 1 (本体同士・本体&パネル・パネル同士)

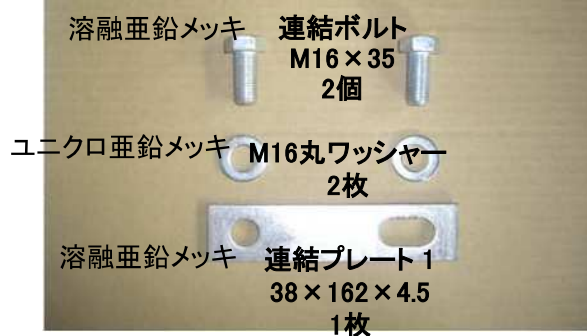


● 1250, 1500, 1750, 2000 サイズの連結

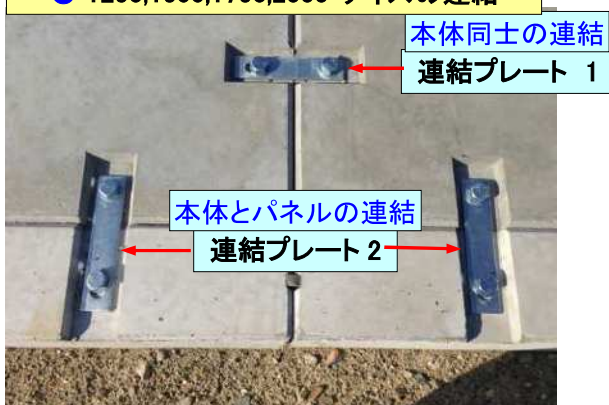

連結プレート 2 (本体&パネル)



● コーナーパネル同士の連結

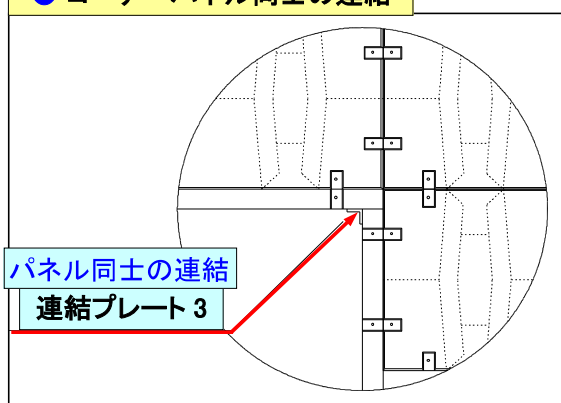

連結プレート 3 (パネル同士折れ部)






4.製品規格 本体


本 体

標準タイプ


平面図

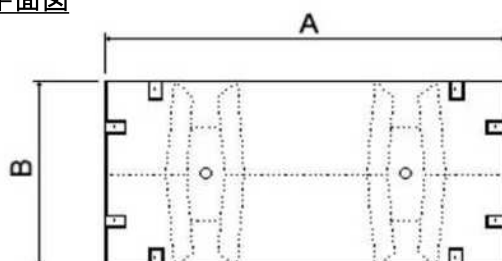

正面図

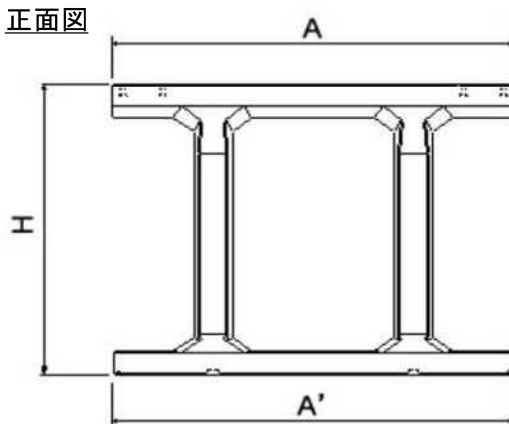

側面図

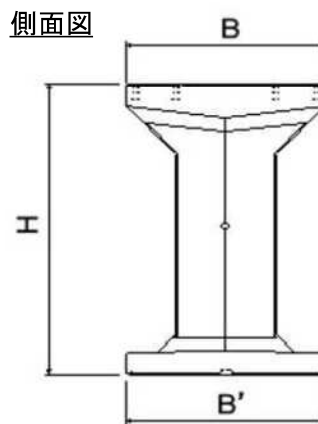

規格 サイズ	寸法 (mm)					参考重量(kg)	
	A	A'	B	B'	H	基本	点検口
750	1998	1995	999	997	1050	1619	1515
1000	1998	1995	999	997	1300	1717	1613
1250	1998	1995	999	997	1550	1815	1711
1500	1998	1995	999	997	1800	1912	1808
1750	1998	1995	999	997	2050	2010	1906
2000	1998	1995	999	997	2300	2108	2004




5.製品規格 パネル


パネル

標準型 (PA) 750,1000 サイズ

正面図

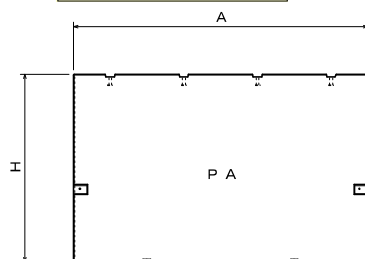


上面図




標準型 (PA) 1250,1500,1750,2000 サイズ

正面図

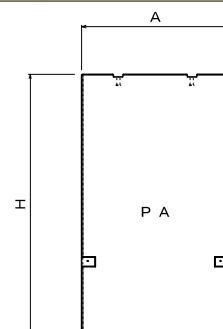

上面図



PA(例)

規格 サイズ	寸法 (mm)					
	A	H	t (参考重量 kg)			
750	1998	1050	110(531)	150(724)	200(966)	—
1000	1998	1300	110(658)	150(897)	200(1196)	—
1250	998	1550	150(546)	200(728)	250(910)	—
1500	998	1800	150(635)	200(828)	250(1057)	—
1750	998	2050	200(943)	250(1179)	300(1414)	350(1650)
2000	998	2300	200(1058)	250(1322)	300(1587)	350(1852)

PB

規格 サイズ	寸法 (mm)					
	A	H	t (参考重量 kg)			
750	996	1050	110(265)	150(362)	200(483)	—
1000	996	1300	110(328)	150(449)	200(598)	—